



Notice d'entretien et de réglage de nos produits

Listes et informations non exhaustives

RÉFÉRENCE AU DTU 36.5

« L'entretien et la maintenance des menuiseries sont une nécessité vis-à-vis de son aspect et de son comportement.

L'objectif est de compenser l'inévitable usure normale des produits ainsi que leur vieillissement naturel. Une notice devra être fournie par le titulaire du marché au maître d'ouvrage précisant ces recommandations. » (Extrait des DTU 36.5)

Introduction :

Graissage des mécanismes mobiles régulier une à deux fois par an / déboucher les évacuations d'eau (drainage) régulièrement (photo ci-dessous) / les joints silicones, mastics et joints souples doivent être nettoyés une à deux fois par an et refaits pour éviter une usure prononcée à long terme.

Exemple pour une fenêtre PVC (alu et acier, même principe) toujours s'assurer que ces trous de drainage (derrière le petit cache) soient libres de toute obstruction.



Exemple pour une fenêtre en bois (sans cache) A nettoyer si les trous sont bouchés




Menuiserie PVC :

1. Réglage fenêtre à frappe :


- 1.1. Pour remonter ou redescendre l'ouvrant = clé allen située dans la paumelle du bas sur le dessus (penser à enlever le cache de finition)
- 1.2. Pour envoyer l'ouvrant vers la poignée ou vers les paumelles = clé allen située dans la paumelle du bas à la verticale
- 1.3. Pour envoyer l'ouvrant en diagonale = clé allen située sur le mécanisme renvoi d'angle en partie haute de l'ouvrant coté paumelle

PHOTO :

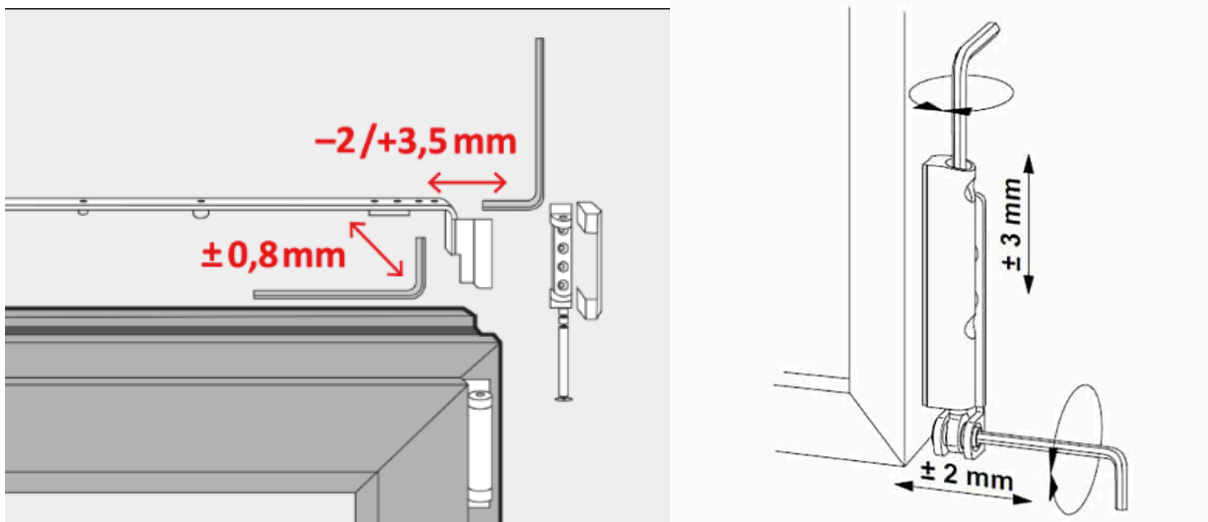


- 1.4. Pour compresser ou décompresser les points de fermetures = clé allen de chaque galet à forme asymétrique

PHOTO :

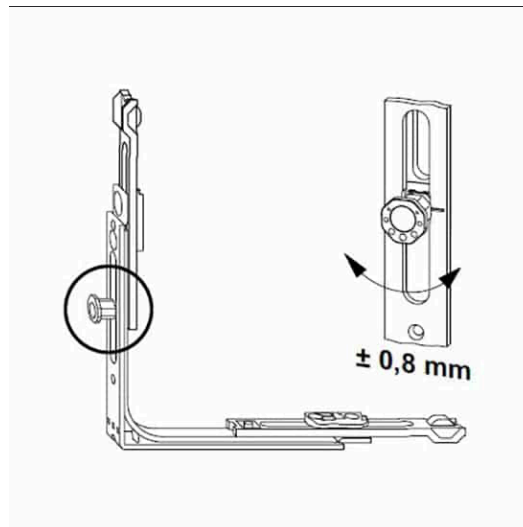

- 1.5. Pour les paumelles de porte = clé allen sous la paumelle située sur le dormant pour remonter l'ouvrant / démonter le cache de façade de paumelle pour accéder à la clé allen verticale sur le coté des paumelles pour envoyer l'ouvrant de gauche à droite ou en diagonal (si serrage ou desserrage différent entre les paumelles)

PHOTO :

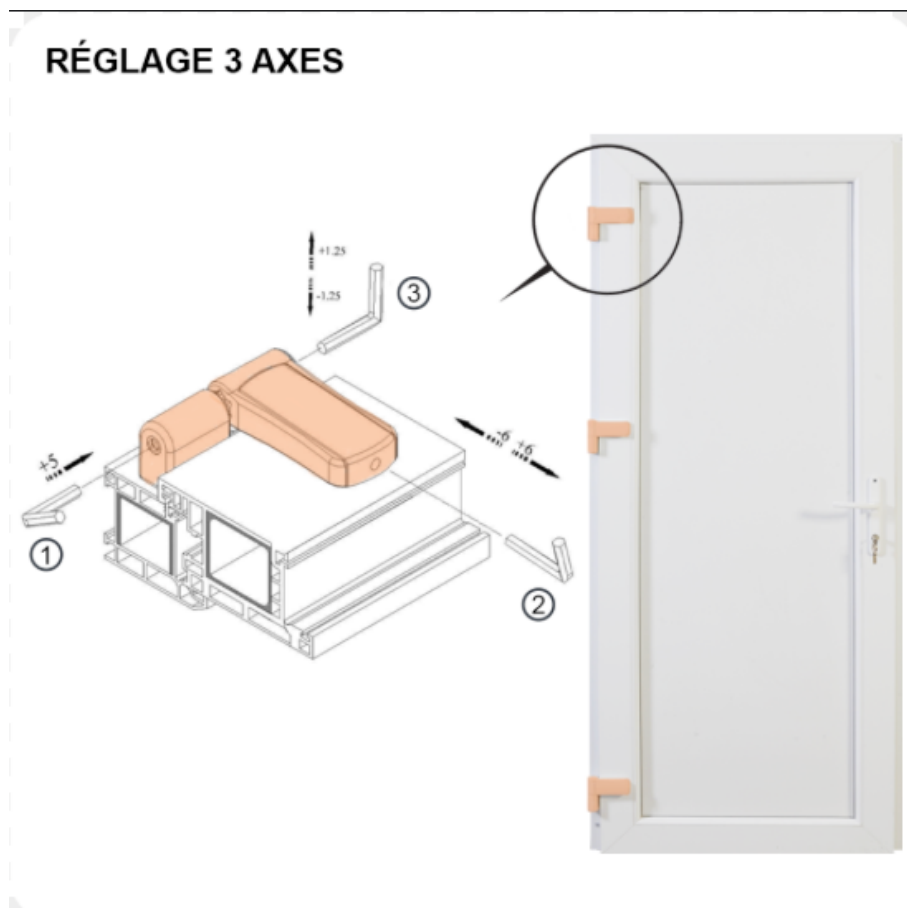

Menuiserie ALU :


2. Réglage selon type et marque :

2.1. K line : réglage identique pour les menuiseries à frappe PVC

2.2. Installux : réglage identique PVC sauf pour remonter ou redescendre l'ouvrant = Retirer le bouchon haut sur la paumelle basse pour accéder au réglage clé allen par au-dessus

2.3. Réglage de couissant aluminium : 1 roulette sur 2 en partie basse est réglable à l'aide d'une clé allen pour le parallélisme de l'ouvrant

PHOTO : _____

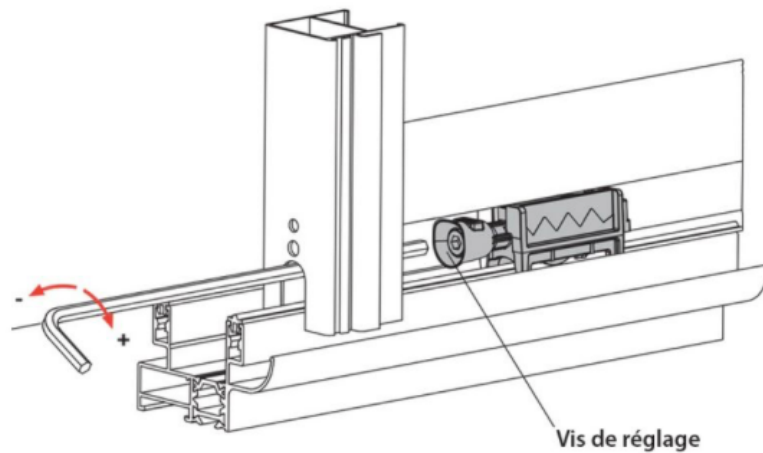

2.4. Réglages des portes aluminium : idem PVC avec les photos ci-dessous

Menuiserie ACIER : Idem alu et pvc et idem porte alu

Menuiserie BOIS : idem PVC

△ Clapet anti fausse manœuvre (pour éviter d'avoir un ouvrant ouvert à la française et en OB en même temps) :il s'agit d'un système bloquant l'accès à l'OB quand l'ouvrant est en position « à la française », certaines fois, une utilisation trop brusque peut entrainer une mauvaise info à ce système et mettre l'ouvrant en position dite « drapeau ». Dans ce cas, il faut repousser l'ouvrant pour retirer l'OB, appuyer sur le système anti fausse manœuvre (voir photo), repousser la menuiserie dans l'angle pour retrouver une ouverture à la française et tourner la poignée pour retrouver le bon sens de fonctionnement (voir étapes en photos)

A quoi ressemble un clapet anti fausse manœuvre et une mise accidentelle en « drapeau »:



1^{ère} étape : APPUYER ET MAINTENIR LA PIECE (peut être fait aussi en 2^{ème} étape)



2^{ème} étape : REPLAQUER L'OUVRANT CÔTÉ ROTATION



3^{ème} étape : TOUT EN APPUYANT SUR LA PIECE DE LA PREMIERE ETAPE ET EN GARDANT L'OUVRANT PLAQUE SUIVANT LA DEUXIEME ETAPE, REMETTEZ LA POIGNEE A L'HORIZONTAL, LE PROBLEME EST RESOLU



- △ Si un autre système que ceux présents en photo est installé, des photos sont à envoyer à contact@apb-menuiserie.com afin d'étudier les possibilités et solutions de réglages et d'entretien.
- △ Si toutefois le réglage par vos soins n'est pas concluant, une intervention pourra être planifiée par nos soins (prestation de service facturable au-delà de 2 ans (date de facture))
- △ Volets roulants, stores, porte de garage et BSO -> notices indépendantes envoyées sur demande

RÉFÉRENCE AU DTU 34.4 P1-1

« Le respect des conditions d'utilisation ainsi que l'entretien régulier de tout store ou fermeture est une nécessité pour assurer la durabilité d'aspect, son fonctionnement et sa pérennité. » (extrait des DTU 34.4 P1-1)

QUELLE FRÉQUENCE MINIMUM ?

- **1 à 2 fois / an**, voire plus selon l'agressivité de l'environnement.

	Atmosphère	Fréquence de nettoyage
Zone rurale	Peu agressive	1 fois / an
Centre urbain peu dense	Peu agressive	1 fois / an
Centre urbain dense	Agressive	1 fois / semestre
Littoral, zone industrielle	Très agressive	1 fois / semestre

PRÉCAUTION D'EMPLOI

- **En cas de vent fort, le volet doit être complètement fermé ou complètement ouvert.**
- **Le mouvement du tablier ne doit jamais être gêné ou bloqué (action de retenue ou présence d'objet sur le trajet).**
- Ne jamais utiliser de jet d'eau ou de nettoyeur haute pression, en particulier sur les coffres et les parties motorisées.
- Les coffres PVC ne doivent pas être nettoyés avec des poudres à récurer ou du diluant.

L'ENTRETIEN DES AUTRES PIÈCES

- Lubrifier avec une graisse sèche au silicone les pièces mécaniques.
- Désobstruer les **orifices de drainage** permettant l'écoulement des eaux.
- Remplacer les **piles de télécommandes** en cas d'usure.

QUELLE TECHNIQUE ?

Aussi simple que le nettoyage des vitres...



Éponge non abrasive



Eau tiède



Rinçage à l'eau claire sans additif



Essuyage avec chiffon doux et absorbant



Ne jamais utiliser

de produits agressifs comme certains détergents ménagers, lessives et solvants, de produits fortement basiques ou acides, ainsi que tout abrasif en général (éponge à poncer, papier-ponce, etc.).